


■ ポリルーフドレンF取付け開口処理

◇縦引きドレン

2 枚目下地板を 110φ、1 枚目下地板を 60φ で、トンボ`錐を装着した電気ドリルで正確に穴開けする。

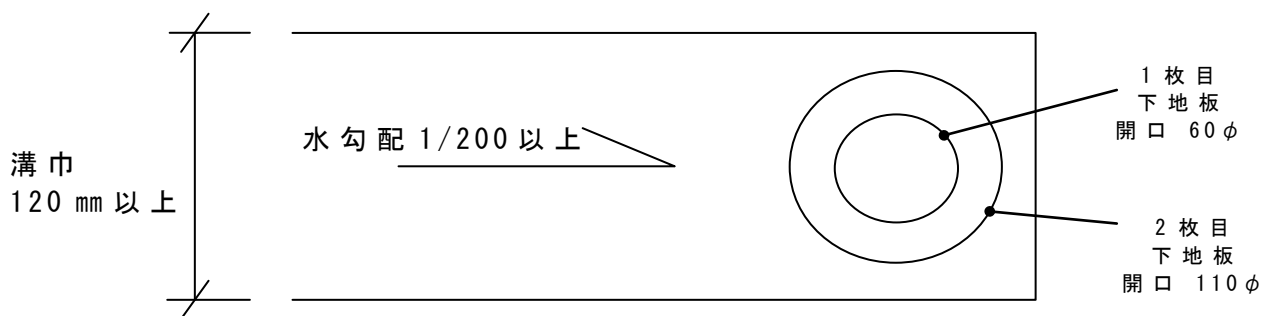

◇横引きドレン

横引きドレン部材の勾配に合わせて開口すること。

